


ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Schwerlastregale mit Querstreben der SCHULTE-Regalwelt handelt!

- 1 Tiefenriegel einsetzen**
Stecken Sie die **Tiefenriegel** in die **Winkelprofile** ein.
Anschließend setzen Sie die **PVC-Fußkappen** auf die Unterseiten der Winkelprofile.
- 2 Querstreben anbringen**
a) Führen Sie zuerst **eine Seite der Querstrebe** durch den entsprechenden **Längsriegel**.
b) Danach führen Sie die andere Seite der Querstrebe durch den Längsriegel.
Wichtig: Führen Sie die Querstreben **nicht direkt von beiden Seiten gleichzeitig** in die Längsriegel ein.
- 3 Steckverbindungen sichern**
Biegen Sie die Steckverbindungen der Querstreben vorsichtig mit einer Zange (nicht im Lieferumfang enthalten) **nach innen**, um sie zu sichern.
- 4 Winkeloberprofile und Verbindungsstreben anbringen**
Verbinden Sie die **Winkeloberprofile** mit den entsprechenden **Verbindern**.
Setzen Sie nun die weiteren **Querstreben** und **Längsriegel** ein.
- 5 Abdeckkappen befestigen**
Zum Schluss setzen Sie die **Abdeckkappen** oben auf die Winkelprofile.

Ihr Regal ist nun fertig montiert!

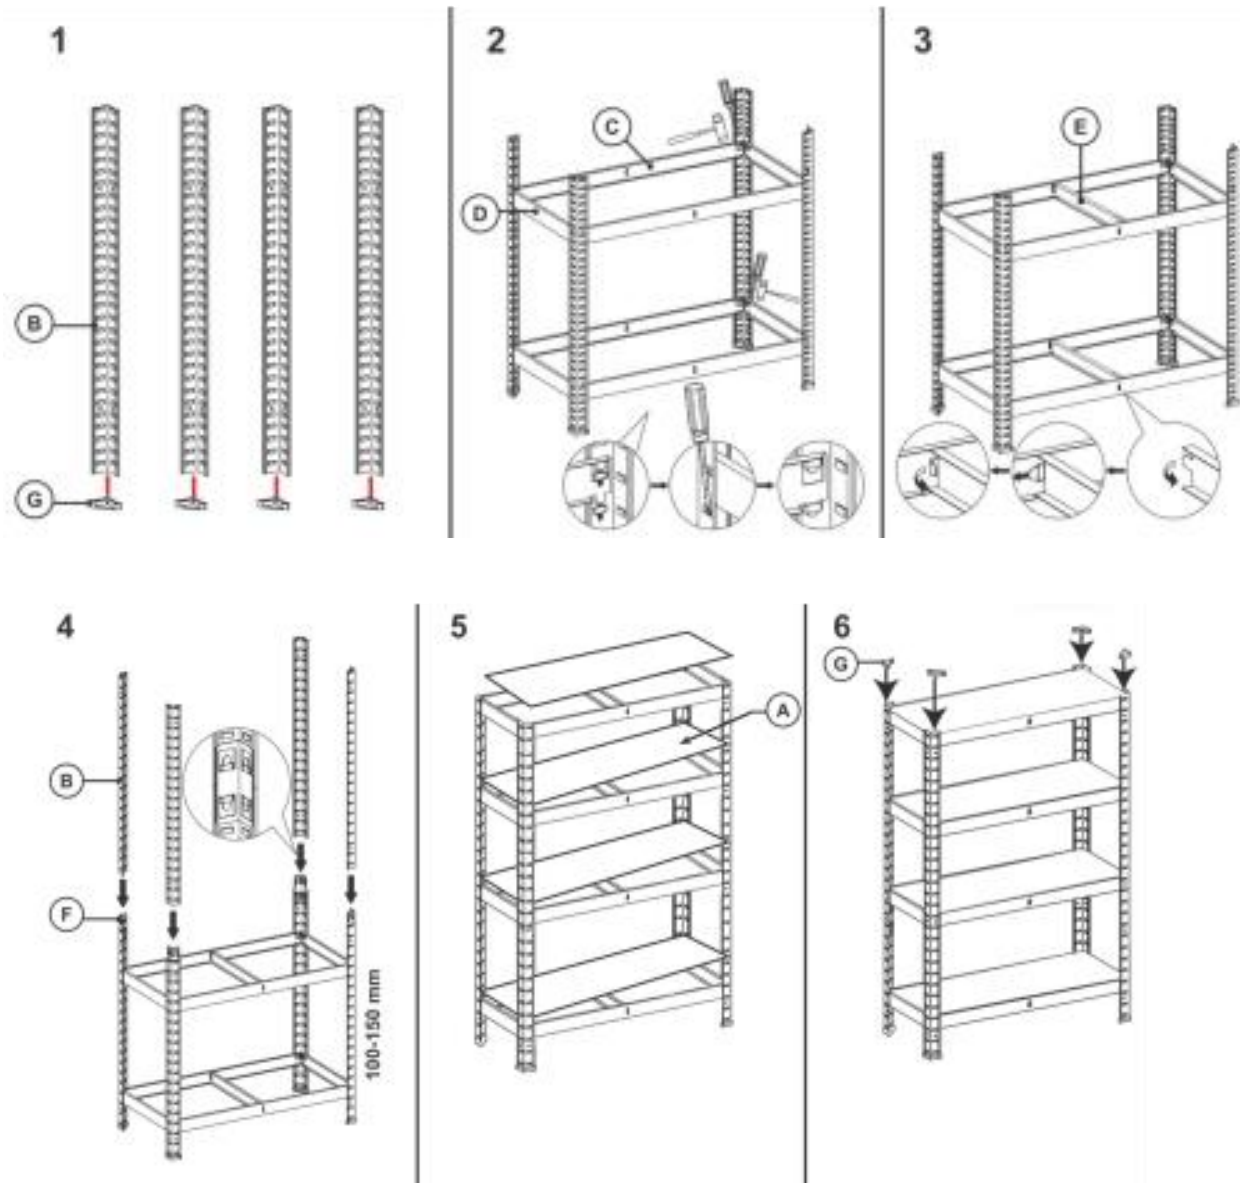

Homepage



Montagevideo

